Manual Edifier 1.0, Rev. 2012
ID:20120906-01

EDIFIER

C6XD
Multimedia Speaker

Edifa International Ltd.,
Suite 1910,
19 Lee Chung Street,
Lippo Centre,
Wanchai, Hong Kong

Tel: +852 2523 0866
Fax: +852 2523 0186
www.edifier-international.com
Copyright © Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
Changes to technical improvement and aviation upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Pictures in this manual are for reference only, for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product if any difference is found, the actual product prevails.

User manual (Manual d'utilisateur / Manual de usuario / Bedienungsanleitung / Manuale dell'utente / Manual do utilizador)

Important safety instructions

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1. Read all the safety and operating instructions before using the unit.
2. Retain the safety and operating instructions for future reference.
3. All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.
4. Unit should be operated only from the type of power source indicated on the rating plate. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local power company.
5. Unit should be situated from direct sunlight and not placed in the proximity of heat sources.
6. Do not operate the unit near water. Do not place any liquid containing vessels on the unit.
7. Clean only with dry cloth.
8. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
15. Never push objects of any kind into this unit through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the unit.
16. Do not use this unit near water, for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
17. Unit may be used in moderate climates.
18. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
19. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Unpack the box

Box contents

Connectivity

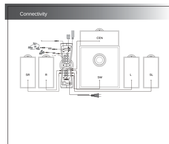

Illustrations and Operating Functions

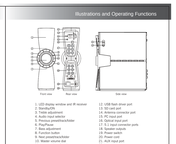

1. LED display window and IR receiver
2. Volume knob
3. Treble adjustment
4. Bass adjustment
5. Plectrum preset/tone/folder
6. Function button
7. Bass adjustment
8. Function button
9. Treble adjustment
10. Master volume dial
11. Indicator light (Yellow)
12. USB flash drive/ port
13. SD card slot/ port
14. Antenna connector port
15. Aux input port
16. Optical input port
17. 5.1 channel input ports
18. Speaker outputs
19. Power switch
20. AUX input port
21. AUX input port
22. Headphone port

Operational guide for remote control



1. Mute
2. Power button
3. Audio input selection (FM/SD/USB/PC/AUX1/AUX2)
4. Tuning+ button FM: press to play the selected FM preset. Press and hold to search for the next FM station.
5. **∧/∨**: Manual search, previous/Next track in USB/SD mode.
6. Tuning- button FM: press to play the selected FM preset. Press and hold to search for the previous FM station.
7. Volume +/- button
8. **EQ**: Select the sound effect between Normal/Classic/Pop/Rock in USB/SD mode. Press to select previous track.
9. **PLAY/PAUSE**: Play/pause in USB/SD mode. Press to play/pause the FM/AUX mode. Press to start search.
10. **MUTE**: Press to mute/unmute the volume.
11. **SOURCE**: Press to select the audio input source.
12. **SAT**: Press to select satellite speaker volume adjustment mode, then press the knob (or remote) to adjust the satellite speaker volume.
13. **SUB**: Press to select subwoofer volume adjustment mode, then press the knob (or remote) to adjust the subwoofer volume.
14. **REAR**: Press to select rear speaker volume adjustment mode, then press the knob (or remote) to adjust the rear speaker volume.
15. **CEN**: Press to select center speaker volume adjustment mode, then press the knob (or remote) to adjust the center speaker volume.
16. **BASS**: Press to select bass adjustment mode, then press the knob (or remote) to adjust the bass.
17. **TREB**: Press to select treble adjustment mode, then press the knob (or remote) to adjust the treble.
18. **REMOTE**: Press to select remote control mode.
19. **MEMORY**: Press to store the current station in FM mode.
20. **REPEAT**: Press to repeat and cease all settings and restore default settings. Press and hold to restore default settings.
21. **MUTE**: Turn left and right channel.
22. **REAR**: Rear surround left and right channel.
23. **CENTER**: Center channel.
24. **SUB**: Subwoofer channel.
25. **SAT**: Satellite left and right channel.
26. **BASS**: Bass adjustment.
27. **TREBLE**: Treble adjustment.
28. **MEMORY**: Press to store the current station in FM mode.
29. **REPEAT**: Press to repeat and cease all settings and restore default settings. Press and hold to restore default settings.
30. **MUTE**: Turn left and right channel.
31. **REAR**: Rear surround left and right channel.
32. **CENTER**: Center channel.
33. **SUB**: Subwoofer channel.
34. **SAT**: Satellite left and right channel.
35. **BASS**: Bass adjustment.
36. **TREBLE**: Treble adjustment.

Battery loading:
Remove the battery installation to open the battery compartment, insert the CR 2025 battery and close the compartment.

Notice:
1. You can place the remote control in places that are not sunny.
2. Remove the battery when unused for long periods of time.
3. The battery should not be exposed to excessive heat such as direct sun, fire or similar.

Operational guide

Power indicator

1. Source: 2. Mute or volume/on-off
3. Treble adjustment 4. Bass adjustment
5. Tuning+/Next track/Fast forward 6. Tuning-/Previous track/Fast backward
7. Function button 8. Function button
9. Master volume dial

Power indicator:
1. Press the power cable to the wall socket, and turn on the power switch, the system is on.
2. Rotate the master volume dial to adjust the master volume.
3. Press the source button to select the audio source, if remaining 3 seconds in set system into standby mode, LED display and the blue indicator light will turn off.
4. Press ⏯ in set system back to playing mode.

Optical input:

1. Plase the "**INPUT**" button on the front panel of the amplifier until the LED display "**OPT**" on press the "**INPUT**" button on the remote control.
2. Connect the "**OPT**" connector port to your audio device (DVD, etc) with the fiber optical connecting cable.
3. Play the music on the connected device and adjust the volume to the desired level.
Note: Only the standard PCM audio signal of sampling rates 44.1/48/96KHz are available in optical mode.

Operational guide

FM band control

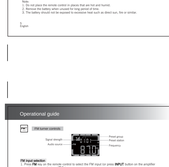

FM band selection:
1. Press the "**INPUT**" button on the remote control to select the FM band (or press **INPUT** button on the amplifier until the screen displays **FM**.)
2. Rotate the tuning knob (or press ∧/∨) on the remote control to tune to the desired FM station.

Selecting FM preset station:
1. Press ⏯ on the remote control or PLAY button on the LCD display **"SCH"** for the higher-name listing, then press ∧/∨ on the remote control to select the desired preset station, then press ⏯ again to confirm, the system will store all stations at presets three, 01 presets and play preset station.

Selecting presets:
1. Press **FM** button on the remote control to switch between preset groups 01, 02 and 03.
2. Press ∧/∨ on the remote control to select presets.
Previous / next preset: press ∧/∨.
Preset 1 to 5: press ∧/∨ repeatedly; press & hold ∧/∨.

Manual search & store channel:
1. In preset mode, press ∧/∨ to search channels at a 0.1MHz frequency intervals.
2. Press ∧/∨ for 2 seconds to search channels automatically (e.g. 87.5, 88.0, 88.5, 89.0).
3. Play the music and adjust volume to the desired level.

Operational guide

USB input & USB flash & SD/MMC flash drive

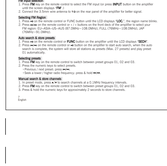

1. Press the "**INPUT**" button on the front panel of the amplifier or "**PC**" / "**AUX**" key on the remote control to select "**USB**" / "**SD**" mode.
2. Insert the USB flash drive into the USB port or the SD/MMC card into the SD/MMC card slot on the front panel of the amplifier.
3. Play the music on the connected device and adjust the volume to the desired level.
4. Press ⏯ key on the remote set switch between ⏸ (⏸) to PAY and ⏵ (⏵) switch output.

Bluetooth input:
1. Press "**INPUT**" button on the front panel of the amplifier or **(BASS/TREBLE/MEMORY/SOURCE/MUTE)** button on the remote control to select "**BT**" mode, the LED display will show "**BT**".
2. Rotate the master volume dial or press VOL+/VOL- to adjust master volume of system.

Bluetooth Pairing Guide:
In BT mode, press the master volume dial or press **VOL+/VOL-** to adjust master volume of system.

Restart the system:
Press & hold **RESET** key on the remote control to reset the entire system, the LED screen displays the "**RESET**" message, then the system will restart and reset all settings and restore the unit to the original factory default settings.

Specifications

Power output	RMS 6W×4 + 12W×1 (6W
Signal to noise ratio	>80dB
Input sensitivity	0.5V/1V/PC/AUX1/AUX2/
Frequency response	Satellite: 0.2Hz-40KHz+3DbC
Bluetooth	Version: 4.0
Adjustment	Buttons, volume dial, bass, treble of amplifier, remote control
Bass unit	4in card (108mm), magnetically shielded, 4ohm
Satellite unit	2.5in full range (64mm), magnetically shielded, 4ohm
Cables unit	2.1mm×2 (Mono), magnetically shielded, 8ohm
Dimensions	Satellite: 235(H)×78(W)×235(D) mm
	Amplifier: 235(H)×78(W)×235(D) mm
	PM/CM/SL: 130(W)×90(H)×130(D) mm
Net Weight	Approx. 12.5kg
Gross Weight	Approx. 13.5kg

Troubleshooting

- **Set all speakers function.**
- **The system is not working:** Make sure you connected correctly, then check if the mains is connected with the power supply and the power switch is turned on.
- **The audio input is OK but no sound coming from the 6.5 inch surround effect is heard.**
  1. Check the connection between the satellite speakers and the subwoofer, make sure that the system is connected correctly.
  2. Check the volume control of the satellite speakers and the subwoofer, make sure it is not set to minimum.
- **Low quality sound does not function when playing CD from computer.**
  Check the sound setting of the computer, make sure the digital output of the computer, Auto-out + Optical output is selected. Please refer to the computer's user manual for more information on how to access the above. Power refer to the manual of CD-ROM and sound sound is adjust to add.
- **System does not work at all.**
  1. Please check if the power cord is connected to a wall/wall etc.
  2. Please check if the amplifier is set to STBY mode.
  3. Please check if the amplifier is set to the correct input.
- **Noise coming from speakers.**
  1. Please check if the speaker cable is connected correctly.
  2. Please check if the speaker cable is damaged. We noise, emits the background noise of some VCD/DVD players or computer sound cards. If you hear noise from your system, please try another source.
- **Unstable performance.**
  Please check if the amplifier is magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor.
- **Interference magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor.**
  Please check if the amplifier is magnetically shielded, and can be placed near TV or monitor.
- **Poor FM reception.**
  Please check if the antenna, the amplifier or if metal objects in good size to the near FM signal and damage.
- **If you have any further questions or concerns regarding Edifier Products:**
  Please visit our website www.edifier-international.com and click on the Products tab to find the product, you may also go to the Edifier website www.edifier-international.com/support/service.
  Please contact your local Edifier distributor or Edifier Service Center. Contact the Edifier assistance at e-mail: support@edifier-international.com.

Consignes de securite importantes

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer le risque d'incendie ou de choc électrique, ne soumet cet appareil à la pluie et à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil. Pour le débrancher complètement de la prise secteur, débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

L'éclair avec la tête de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.

1. Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser l'appareil.
2. Conservez les consignes de sécurité et de fonctionnement pour référence ultérieure.
3. Respectez tous les avertissements sur l'appareil et dans les consignes de fonctionnement.
4. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
5. Cet appareil doit être situé à l'abri de la lumière directe du soleil et ne doit pas être placé à proximité de sources de chaleur.
6. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau. Ne pas placer de récipient contenant du liquide sur l'appareil.
7. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
8. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
9. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier aux prises de courant de commodité et au point où il sort de l'appareil.
11. N'utilisez que les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
13. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou il a été laissé tomber.
14. Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
15. N'introduisez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans cet appareil par les fentes du coffret car ils peuvent entrer en contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit sur des pièces qui pourraient entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne renversez jamais de liquide de quelque sorte que ce soit sur l'appareil.
16. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
17. L'appareil peut être utilisé sous un climat modéré.
18. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
19. Une pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut entraîner une perte d'audition.

Desembale la caja

Contenido de la caja

Guía de funcionamiento del mando a distancia

Función de radio FM

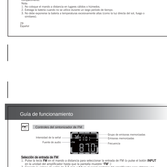

Selección de la banda FM:
1. Pulse el botón "**INPUT**" en el panel delantero del amplificador o la tecla "**FM**" en el mando a distancia hasta que la pantalla LCD muestre "**FM**".
2. Gire el mando de sintonización (o pulse ∧/∨) en el mando a distancia para sintonizar la emisora de FM deseada.

Selección de la región de FM:
Pulse el botón "**FUNC**" en el mando a distancia o en el panel frontal del amplificador para acceder a la función de selección de región de FM. Pulse ∧/∨ en el mando a distancia para seleccionar entre Europa (EUR), Rusia (RUS), Asia (Sea) (Asia) o Australia (AUS). Pulse ⏯ para confirmar la selección.

Selección de estación memorizada:
1. Pulse el botón "**FM**" en el mando a distancia para cambiar entre los grupos de memoria 01, 02 y 03.
2. Pulse las teclas numéricas para seleccionar una emisora.

Búsqueda manual y almacenamiento de canales:
1. En el modo de memoria, pulse ∧/∨ para buscar emisoras en intervalos de frecuencia de 0,1 MHz.
2. Mantenga pulsado ∧/∨ durante 2 segundos para buscar emisoras automáticamente (p. ej., 87,5, 88,0, 88,5, 89,0).
3. Reproduzca música y ajuste el volumen a un nivel deseado.

Guía de funcionamiento

Entrada de tarjeta SD / USB (memoria flash USB)

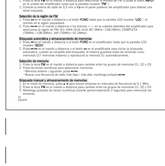

1. Pulse el botón "**INPUT**" en el panel delantero del amplificador o la tecla "**PC**" / "**AUX**" en el mando a distancia para seleccionar el modo "**USB**" / "**SD**".
2. Inserte la unidad flash USB en el puerto USB o la tarjeta SD/MMC en la ranura para tarjetas SD/MMC del panel delantero del amplificador.
3. Reproduzca música en el dispositivo conectado y ajuste el volumen al nivel deseado.
4. Pulse la tecla ⏯ en el mando a distancia para cambiar entre la salida de audio ⏸ (⏸) y ⏵ (⏵).

Entrada Bluetooth:
1. Pulse el botón "**INPUT**" en el panel delantero del amplificador o cualquier botón (**BASS/TREBLE/MEMORY/SOURCE/MUTE**) en el mando a distancia para seleccionar el modo "**BT**". En la pantalla LCD aparecerá "**BT**".
2. Gire el mando del volumen principal o pulse VOL+/VOL- para ajustar el volumen del sistema.

Guía de emparejamiento Bluetooth:
En el modo BT, pulse el mando del volumen principal o pulse VOL+/VOL- para ajustar el volumen del sistema.

Reinicio del sistema:
Mantenga pulsada la tecla **RESET** en el mando a distancia para reiniciar todo el sistema. La pantalla LCD mostrará el mensaje "**RESET**" y, a continuación, el sistema se reiniciará y restablecerá todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Especificaciones

Potencia de salida	RMS 6W×4 + 12W×1 (6W
Relación señal/ruido	>80dB
Sensibilidad de entrada	0.5V/1V/PC/AUX1/AUX2/
Respuesta de frecuencia	Satélite: 0,2Hz-40KHz+3DbC
Bluetooth	Versión: 4.0
Ajuste	Botones, perilla de volumen de la cubierta delantera del amplificador, mando a distancia
Unidad de graves	10,2 cm (4 in), con blindaje magnético, 4ohm
Unidad de gama media	Altavoz de gama completa de 6,4 cm (2,5 in), con blindaje magnético, 4ohm
Cables de bocinas	2 cables (Mono) de 2,1 mm, con blindaje magnético, 8ohm
Peso neto	Aprox. 12,5kg
Peso bruto	Aprox. 13,5kg

Guía de solución de problemas

- **Todos los altavoces no funcionan.**
- **El sistema no funciona:** Asegúrese de que ha conectado correctamente el cable de alimentación y, a continuación, compruebe si hay corriente en la toma de corriente y si el interruptor de encendido está encendido.
- **La fuente de audio tiene una calidad de sonido buena, pero el efecto envolvente de 6,5 pulgadas no se escucha.**
  1. Compruebe la conexión entre los altavoces satélite y el subwoofer y asegúrese de que el sistema está conectado correctamente.
  2. Compruebe el control de volumen de los altavoces satélite y el subwoofer y asegúrese de que no está ajustado al mínimo.
- **La calidad del sonido es mala cuando se reproduce un CD desde el ordenador.**
  Compruebe la configuración de sonido del ordenador y asegúrese de que la salida digital del ordenador, la salida automática + la salida óptica están seleccionadas. Consulte el manual del usuario del ordenador para obtener más información sobre cómo acceder a las opciones anteriores. Consulte el manual del CD-ROM y el sonido suena cuando el sonido se ajusta para añadir.
- **El sistema no funciona en absoluto.**
  1. Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la pared/pared, etc.
  2. Compruebe si el amplificador está ajustado al modo STBY.
  3. Compruebe si el amplificador está ajustado a la entrada correcta.
- **Ruido procedente de los altavoces.**
  1. Compruebe si el cable del altavoz está conectado correctamente.
  2. Compruebe si el cable del altavoz está dañado. Ruido, emite el fondo de algunos reproductores de VCD/DVD o tarjetas de sonido del ordenador. Si escucha ruido en el sistema, pruebe con otra fuente.
- **Rendimiento inestable.**
  Compruebe si el amplificador está magnéticamente blindado y puede colocarse cerca del televisor o del monitor.
- **Interferencia magnética.**
  Compruebe si el amplificador está magnéticamente blindado y puede colocarse cerca del televisor o del monitor.
- **Mala recepción de FM.**
  Compruebe si la antena, el amplificador o si objetos metálicos de buen tamaño cerca de la señal de FM y daños.
- **Si tiene alguna pregunta o preocupación respecto a los productos Edifier:**
  Visite nuestro sitio web www.edifier-international.com y haga clic en la pestaña Productos para encontrar el producto, también puede ir al sitio web de Edifier www.edifier-international.com/support/es/service.
  Póngase en contacto con su distribuidor local de Edifier o con el Centro de servicio técnico de Edifier. Contacte con la asistencia de Edifier en la dirección de correo electrónico: support@edifier-international.com.

Anschlussmöglichkeiten

Illustrationen und Betriebsfunktionen

1. LED-Anzeigefenster und IR-Receiver
2. Lautstärkeregler
3. Höhenregelung
4. Audioeingangswähler
5. Plektrum-Voreinstellung/Ton/Ordner
6. Wiedergabe/Pause
7. Basseinstellung
8. Funktionstaste
9. Höhenregelung
10. Hauptlautstärkeregler
11. Anzeigelicht (Gelb)
12. USB-Schlitz/-port
13. SD-Kartenschlitz/-port
14. Antennenanschlussport
15. AUX-Eingangsport
16. Optischer Eingangsport
17. 5.1-Eingangskanalbuchsen
18. Lautsprecherausgangsbuchsen
19. Netzschalter
20. AUX-Eingangsport
21. AUX-Eingangsport
22. Kopfhöreranschluss

Guía de funcionamiento del mando a distancia

Función de radio FM

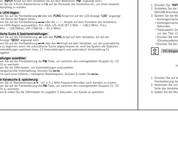

Selección de la banda FM:
1. Pulse el botón "**INPUT**" en el panel delantero del amplificador o la tecla "**FM**" en el mando a distancia hasta que la pantalla LCD muestre "**FM**".
2. Gire el mando de sintonización (o pulse ∧/∨) en el mando a distancia para sintonizar la emisora de FM deseada.

Selección de la región de FM:
Pulse el botón "**FUNC**" en el mando a distancia o en el panel frontal del amplificador para acceder a la función de selección de región de FM. Pulse ∧/∨ en el mando a distancia para seleccionar entre Europa (EUR), Rusia (RUS), Asia (Sea) (Asia) o Australia (AUS). Pulse ⏯ para confirmar la selección.

Selección de estación memorizada:
1. Pulse el botón "**FM**" en el mando a distancia para cambiar entre los grupos de memoria 01, 02 y 03.
2. Pulse las teclas numéricas para seleccionar una emisora.

Búsqueda manual y almacenamiento de canales:
1. En el modo de memoria, pulse ∧/∨ para buscar emisoras en intervalos de frecuencia de 0,1 MHz.
2. Mantenga pulsado ∧/∨ durante 2 segundos para buscar emisoras automáticamente (p. ej., 87,5, 88,0, 88,5, 89,0).
3. Reproduzca música y ajuste el volumen a un nivel deseado.

Guía de funcionamiento

Entrada de tarjeta SD / USB (memoria flash USB)

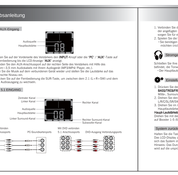

1. Pulse el botón "**INPUT**" en el panel delantero del amplificador o la tecla "**PC**" / "**AUX**" en el mando a distancia para seleccionar el modo "**USB**" / "**SD**".
2. Inserte la unidad flash USB en el puerto USB o la tarjeta SD/MMC en la ranura para tarjetas SD/MMC del panel delantero del amplificador.
3. Reproduzca música en el dispositivo conectado y ajuste el volumen al nivel deseado.
4. Pulse la tecla ⏯ en el mando a distancia para cambiar entre la salida de audio ⏸ (⏸) y ⏵ (⏵).

Entrada Bluetooth:
1. Pulse el botón "**INPUT**" en el panel delantero del amplificador o cualquier botón (**BASS/TREBLE/MEMORY/SOURCE/MUTE**) en el mando a distancia para seleccionar el modo "**BT**". En la pantalla LCD aparecerá "**BT**".
2. Gire el mando del volumen principal o pulse VOL+/VOL- para ajustar el volumen del sistema.

Guía de emparejamiento Bluetooth:
En el modo BT, pulse el mando del volumen principal o pulse VOL+/VOL- para ajustar el volumen del sistema.

Reinicio del sistema:
Mantenga pulsada la tecla **RESET** en el mando a distancia para reiniciar todo el sistema. La pantalla LCD mostrará el mensaje "**RESET**" y, a continuación, el sistema se reiniciará y restablecerá todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Spécifications

Puissance de sortie	RMS 6W×4 + 12W×1 (6W
Rapport signal/bruit	>80dB
Sensibilité d'entrée	0.5V/1V/PC/AUX1/AUX2/
Réponse en fréquence	Satellite: 0,2Hz-40KHz+3DbC
Bluetooth	Version: 4.0
Réglages	Boutons et réglage du volume et tonalité de l'amplificateur et sur la télécommande
Caisson de basses	10,2 cm (4 in), aimant magnétique, 4ohm
Unité satellite	Haut-parleur pleine gamme de 6,4 cm (2,5 in), aimant magnétique, 8Ω
Haut-parleur d'aigus	2 câbles (Mono) de 2,1 mm, aimant magnétique, 8Ω
Dimensions	Satellite: 235(H)×78(W)×235(D) mm
	Amplificateur: 235(H)×78(W)×235(D) mm
	PM/CM/SL: 130(W)×90(H)×130(D) mm
Poids net	Environ 12,5kg
Poids brut	Env. 13,5kg

Guide de dépannage

- **Tous les haut-parleurs ne fonctionnent pas.**
- **Le système ne fonctionne pas :** Assurez-vous que vous avez correctement branché le cordon d'alimentation, puis vérifiez si le cordon d'alimentation est branché à la prise de courant et si l'interrupteur d'alimentation est allumé.
- **La source audio présente une bonne qualité sonore, mais l'effet surround de 6,5 pouces ne fonctionne pas.**
  1. Vérifiez la connexion entre les haut-parleurs satellites et le subwoofer, assurez-vous que le système est correctement connecté.
  2. Vérifiez le contrôle du volume des haut-parleurs satellites et du subwoofer, assurez-vous qu'il n'est pas réglé au minimum.
- **La qualité sonore est mauvaise lorsque vous lisez un CD sur l'ordinateur.**
  Vérifiez le réglage du son de l'ordinateur, assurez-vous que la sortie numérique de l'ordinateur, la sortie automatique + la sortie optique sont sélectionnées. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur pour plus d'informations sur la manière d'accéder aux options ci-dessus. Reportez-vous au manuel du CD-ROM et le son sonne lorsque le son est réglé pour ajouter.
- **Le système ne fonctionne pas du tout.**
  1. Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté à un mur/mur, etc.
  2. Vérifiez si l'amplificateur est réglé sur le mode STBY.
  3. Vérifiez si l'amplificateur est réglé sur la source d'entrée correcte.
- **Bruit provenant des haut-parleurs.**
  1. Vérifiez si le câble du haut-parleur est correctement connecté.
  2. Vérifiez si le câble du haut-parleur est endommagé. Bruit, émet le bruit de fond de certains lecteurs de VCD/DVD ou cartes son d'ordinateur. Si vous entendez du bruit sur votre système, essayez une autre source.
- **Performances instables.**
  Vérifiez si l'amplificateur est magnétiquement blindé, et peut être placé près du téléviseur ou du moniteur.
- **Interférence magnétique.**
  Vérifiez si l'amplificateur est magnétiquement blindé, et peut être placé près du téléviseur ou du moniteur.
- **Mauvaise réception FM.**
  Vérifiez si l'antenne, l'amplificateur ou si des objets métalliques de bonne taille près du signal FM et des dommages.
- **Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant les produits Edifier :**
  Veuillez visiter notre site Web www.edifier-international.com et cliquez sur l'onglet Produits pour trouver le produit, vous pouvez également vous rendre sur le site Web d'Edifier www.edifier-international.com/support/fr/service.
  Veuillez contacter votre distributeur Edifier local ou le centre de service technique Edifier. Contactez l'assistance Edifier à l'adresse e-mail : support@edifier-international.com.

Istruzioni importanti di sicurezza

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendi o di folgorazione, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Questo prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi e non vanno posti sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come vasi. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete CA, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA.

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero è destinato a segnalare all'utente la presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto che può essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è destinato a segnalare all'utente la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (assistenza) nella documentazione fornita con l'apparecchio.

1. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima di utilizzare l'unità.
2. Conservare le istruzioni di sicurezza e di funzionamento per riferimenti futuri.
3. Rispettare tutte le avvertenze sull'unità e nelle istruzioni per l'uso.
4. L'unità deve essere utilizzata solo con il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione della propria abitazione, consultare il rivenditore o la società elettrica locale.
5. L'unità deve essere situata lontano dalla luce diretta del sole e non deve essere posizionata in prossimità di fonti di calore.
6. Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua. Non posizionare contenitori contenenti liquidi sull'unità.
7. Pulire solo con un panno asciutto.
8. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del produttore.
9. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
10. Proteggere il cavo di alimentazione da un calpestio o pizzicamento particolarmente in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e del punto di uscita dall'unità.
11. Utilizzare solo gli accessori/dispositivi di fissaggio specificati dal produttore.
12. Scollegare l'unità durante i temporali o quando non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
13. Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi a personale qualificato. È necessario effettuare un intervento di riparazione quando l'unità è stata danneggiata in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti all'interno dell'unità, l'unità è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduta.
14. Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe poiché ciò può causare incendi o scosse elettriche.
15. Non spingere mai oggetti di alcun tipo all'interno di questa unità attraverso le fessure del mobile poiché potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o provocare cortocircuiti che potrebbero causare incendi o scosse elettriche. Non versare mai liquidi di alcun tipo sull'unità.
16. Non utilizzare questa unità vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, un lavabo, un lavello della cucina, un lavatoio, in un seminterrato umido o vicino a una piscina.
17. L'unità può essere utilizzata in climi moderati.
18. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, come quello del sole, del fuoco o simili.
19. Una pressione sonora eccessiva di auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

Contenuto della scatola

Connettività

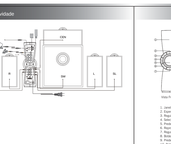

Illustrazioni e funzioni

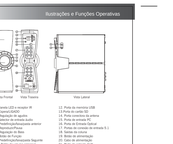

1. Finestra display LED e ricevitore IR
2. Manopola del volume
3. Regolazione alti/acuti
4. Selezione del controllo audio
5. Plettro preselezione/tono/cartella precedente
6. Tasto funzione
7. Regolazione bassi
8. Tasto funzione
9. Regolazione alti/acuti
10. Manopola del volume principale
11. Spia LED (Gialla)
12. Presa slot per unità flash USB
13. Presa slot per scheda SD
14. Presa connettore per antenna
15. Presa AUX ingresso
16. Presa connettore ingresso S/PDIF
17. Prese connettori ingresso 5.1
18. Prese uscite altoparlanti
19. Interruttore di accensione/spento
20. Presa ingresso AUX
21. Presa ingresso AUX
22. Presa cuffie

Guia de funcionamento do comando à distância

Função de rádio FM

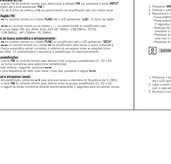

Seleção da banda FM:
1. Prima o botão "**INPUT**" no painel frontal do amplificador ou a tecla "**FM**" no comando à distância até que o ecrã LCD apresente "**FM**".
2. Rode o botão de sintonização (ou prima ∧/∨) no comando à distância para sintonizar a estação FM pretendida.

Seleção da região FM:
Prima o botão "**FUNC**" no comando à distância ou no painel frontal do amplificador para aceder à função de seleção da região FM. Prima ∧/∨ no comando à distância para selecionar entre Europa (EUR), Rússia (RUS), Ásia (Sea) (Ásia) ou Austrália (AUS). Prima ⏯ para confirmar a seleção.

Seleção de estação predefinida:
1. Prima o botão "**FM**" no comando à distância para alternar entre os grupos predefinidos 01, 02